

## TYPE S, G, DB, DR, DW, Z

Fixation sur un châssis en bois simple ou double (entraxe 640 mm pour les panneaux de 1280 mm / entraxe 600 mm pour les panneaux de 1200 mm) avec des clous/goupilles de type Senco Woodcoustics (RAL 8014) dans les rainures du panneau à l'aide d'un pistolet pneumatique Woodcoustics.

Les panneaux de type Z peuvent également être fixés avec des vis noires dans les rainures de 8,5 mm de largeur.


Un matériau d'absorption acoustique (p. ex. Rockwool ou Primawool) doit être placé entre les chevrons en bois.

Les quatre côtés du panneau doivent toujours être soutenus par le châssis. Les côtés longs de deux panneaux sont fixés les uns contre les autres sur un cadre sous-jacent commun.

Nous vous conseillons de laisser un jeu de dilatation aux extrémités du mur de 2,5 mm par mètre en longueur et en largeur.

Vous trouverez les notices de montage ainsi que nos indications pour stocker les panneaux à la page 71. Vous trouverez nos notices concernant les angles et les plinthes à la page 73.

Vous pouvez obtenir à la demande des notices de montage spécifiques et des certificats pour: les murs où les répercussions seront plus fortes (salles de sport, salles de fête, etc.) et pour l'installation au plafond.

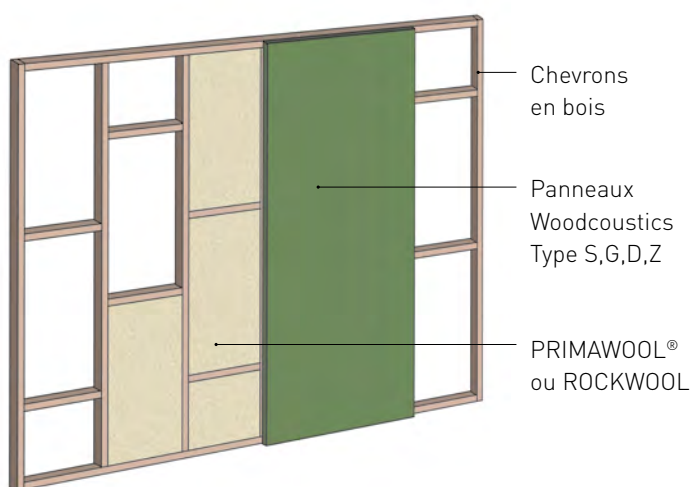

TEST EN LABORATOIRE:

ÉPAISSEUR TOTALE DES MURS  
88/90 mm

ÉPAISSEUR TOTALE DES MURS  
38/40 mm

